

# Montageanweisung DSX



Ferdinand Schad KG  
Steigstraße 25-27  
D-78600 Kolbingen  
Telefon 0 74 63 - 980 - 0  
Telefax 0 74 63 - 980 - 200  
[info@schako.de](mailto:info@schako.de)  
[www.schako.de](http://www.schako.de)

## Montageanweisung DSX

**1. Kasten für Bandanfang an der Deckenabhängung aufhängen (Abb. 1.1)**

Abb. 1.1



**2. Kastenverbindungsbleche anbringen (Abb. 2.1 - 2.3)**

Abb. 2.1

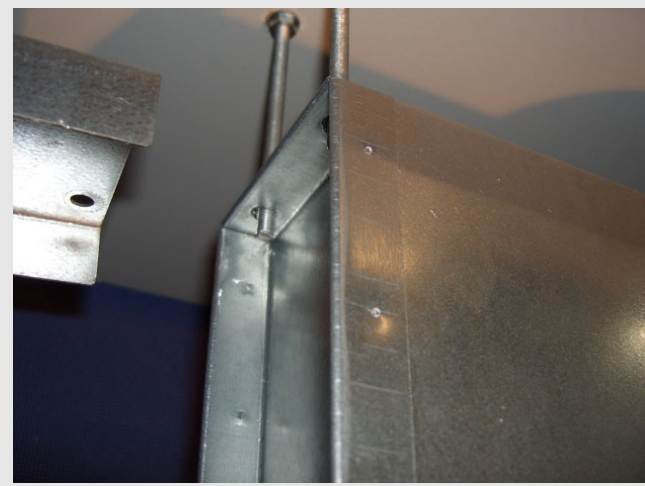


Abb. 2.2


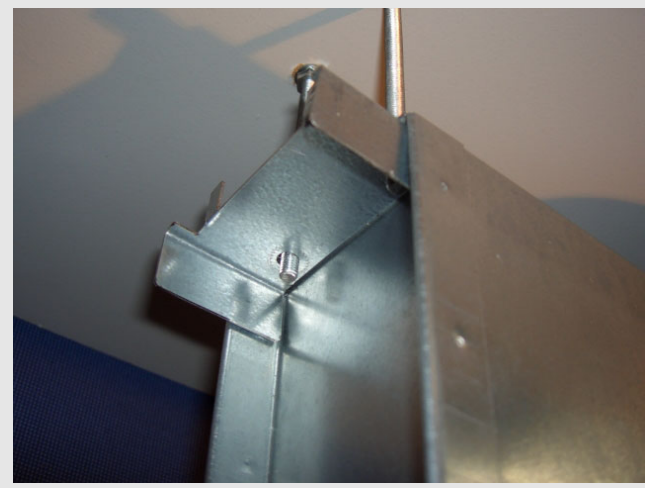


Abb. 2.3

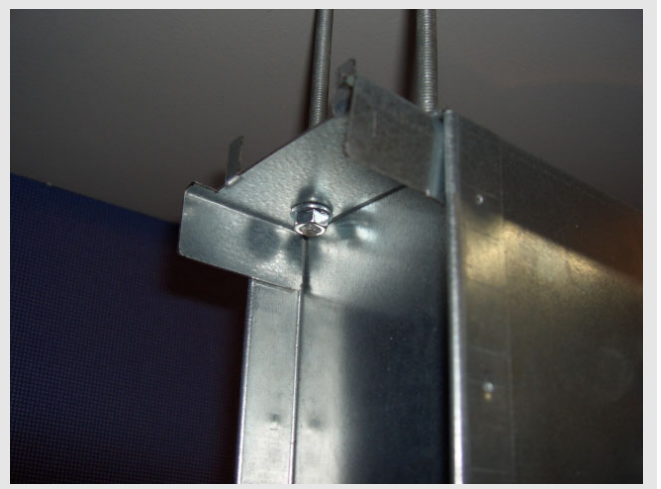

Anschließend Kasten über Muttern ausrichten und fixieren.

**3. Nächster Kasten der Bandausführung in Kastenverbindungsblech (Abb. 3.1 - 3.2) und Abhängevorrichtung (Abb.1.1) einhängen**

Abb. 3.1



Abb. 3.2



## Montageanweisung DSX

4. Mittels Zange (Wasserpumpenzange, etc...) die Laschen der Kastenverbindungsbleche umlegen (Abb. 4.1 - 4.2)

Abb. 4.1



Abb. 5.2

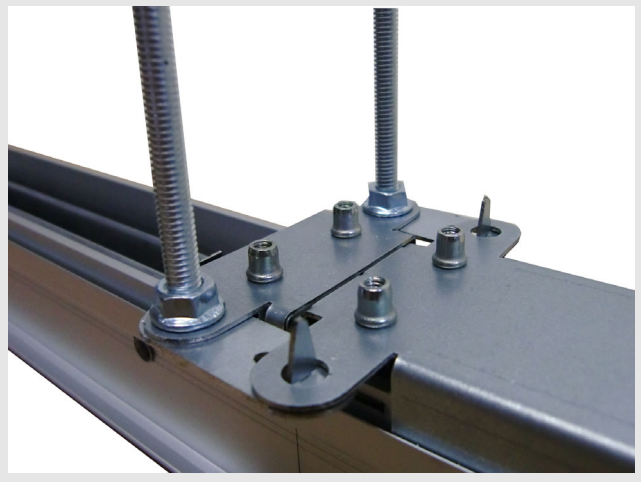


Abb. 4.2

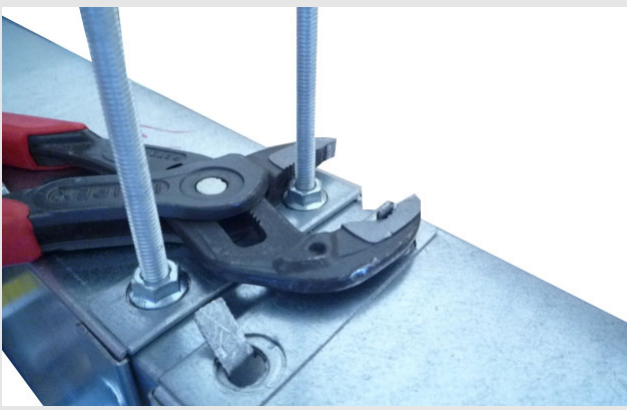


Abb. 5.3



Für die Fortsetzung des Bandes gilt wieder (Abb. 3.1 - 3.2)

5. Befestigung bei Überströmbetrieb bzw. Blindstücken erfolgt mit extra Verbindungslaschen. (Abb. 5.1 - 5.3)

Abb. 5.1



6. Jeweils die äußeren Lamellen an den Stirnseiten entfernen. Verbindungsfedern mit Hilfe des Montagegriffs aufdrücken (Abb. 6.1 - 6.4)

Abb. 6.1



Verbindungsfeder

## Montageanweisung DSX

Abb. 6.2



Montagegriff

Abb. 6.3



Abb. 6.4



7. Lamellen wieder in der richtigen Ausblasrichtung einsetzen

Abb. 7.1

